


カセットテープMP3 変換機 取扱説明書

■ 内容品一覧 ■


本体……………	1 点	イヤホン……………	1 点
USB ケーブル………	1 点	英語マニュアル………	1 点

■ 各部の名称 ■


【本体上面】 主にカセットテープの操作に関するボタンが配置されています。

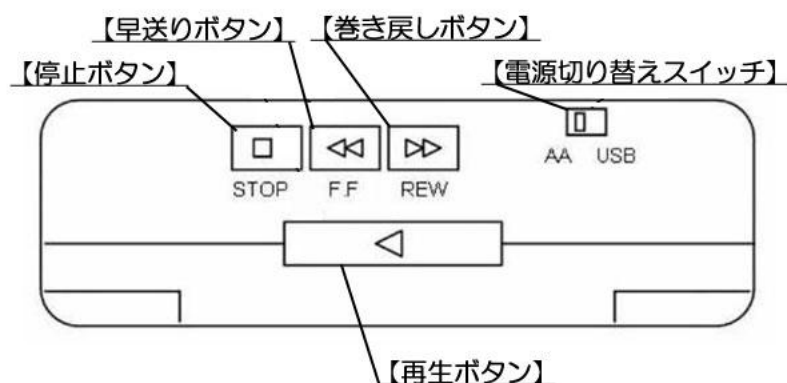

【本体前面】 主に録音やUSBメモリの操作に関するボタンが配置されています。

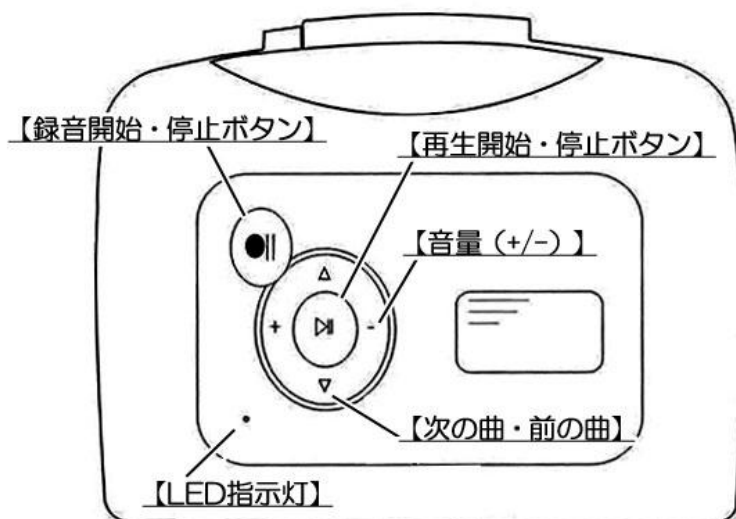

【本体側面】

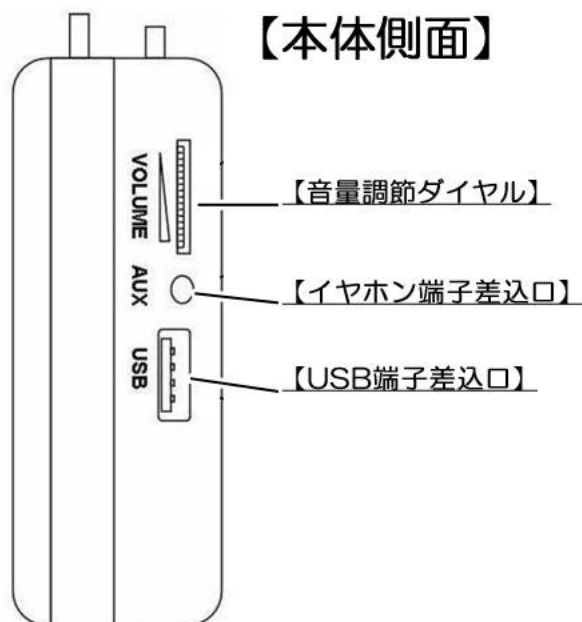

■ 基本的な操作 ■

【 1 】 電源を投入する

単三形電池 2 本、もしくは付属の USB ケーブルを使用して、USB ポートから電源を取ることが可能です。

電池を電源として使用する場合

本体裏面の電池ボックスのフタを開け、中に単三形電池 2 本を極性に間違いがないように挿入してください。

また、本体上面にある電源選択スイッチを「AA」に切り換えてください。

本体前面のランプが緑色に点灯し、電源が投入されます。

USB を電源として使用する場合

付属の USB ケーブルを取り出し「DEVICE」と記載されている側を、本体側面の USB 差込口に差込み、反対側の「DC」と記載されている側を、パソコンなどの USB ポートや変換機などの USB 差込口に差し込んでください。

また、本体上面にある電源選択スイッチを「USB」に切り替えてください。

本体前面のランプが緑色に点灯し、電源が投入されます。

【 2 】 カセットテープを入れる

本体側面部にある突起に爪を引っ掛けて、テープボックスを開き、聞きたい、もしくは MP3 データへ変換したいカセットテープをセットしてください。

■ カセットテープの音楽を聞く ■

通常通り、カセットテープの音楽を聞くための操作手順です。

【 1 】 イヤホン、もしくはスピーカーを接続する。

本体側面の「AUX」と刻印されている端子に、任意のイヤホン、もしくはスピーカーのプラグを接続してください。

【 2 】 本体上面の操作パネルでテープを操作する。

停止、巻き戻し、早送り、再生の操作を行います。

一般的なカセットテーププレイヤーと同じ操作で操作できます。

音量の調整は本体側面のダイヤルで調整します。

■ 音楽を MP3 データに変換・保存する ■

カセットテープの音楽を MP3 に変換し、USB メモリに接続する方法です。

【 1 】 USB フラッシュメモリを接続する。

付属の USB ケーブルを取り出し「DEVICE」と記載されている側を、本体側面の USB 差込口に差込み、反対側の「DC」と記載されている側を、パソコンなどの USB ポートや変換機などの USB 差込口に差し込んだうえで、もう一本の「U-DISC」と記載されている端子へ、USB フラッシュメモリを接続してください。

【 2 】変換したい曲の頭までカセットテープを巻き戻す。

本体上面のボタンを使って、変換したい曲の頭まで、カセットテープを巻き戻します。

【 3 】録音を開始する。

本体前面の録音開始・停止ボタンを押して、変換のための録音を開始します。

録音中はLED 指示灯がゆっくりと点滅します。

【 4 】カセットテープの再生を開始する。

本体上面の再生ボタンを押して、カセットテープの再生を開始します。

【 5 】曲が再生し終わるまで待つ。

変換したい曲が再生し終わったら、

本体上面の停止ボタンを押して、カセットテープの再生を停止します。

【 6 】録音を停止して保存する。

停止の操作と同時に、録音された曲が自動的に MP3 データに変換され、

USB メモリへ保存されます。

※ USB フラッシュメモリについて ※

変換した音楽データの保存については、自動で USB フラッシュメモリ内に「EZCAP」という名前のフォルダを作成し、変換した MP3 データを「EZCAP(3 桁の連番).mp3」のファイル名で保存します。

USB フラッシュメモリの容量がいっぱいになるまで、もしくは 999 曲までは連続で保存を行うことが可能です。

容量がいっぱいになった場合や、999 曲変換した場合には、

パソコンから USB フラッシュメモリ内の音楽データを移動・削除してください。

■ USB フラッシュメモリ内の MP3 データを保存する ■

接続した USB フラッシュメモリ内の MP3 データを再生する方法です。

変換したデータの確認のほか、MP3 プレイヤーとしても使用できます。

【 1 】USB フラッシュメモリを接続する。

付属の USB ケーブルを取り出し「DEVICE」と記載されている側を、本体側面の USB 差込口に差込み、反対側の「DC」と記載されている側を、

パソコンなどの USB ポートや変換機などの USB 差込口に差し込んだうえで、

もう一本の「U-DISC」と記載されている端子へ、USB フラッシュメモリを接続してください。

【 2 】再生の操作をする。

本体前面の再生開始・停止ボタンを押すと、USB フラッシュメモリ内の MP3 データが再生されます。

再生開始・停止ボタンの上下のボタンで、次の曲、前の曲へ移ります。

左右のボタンで再生音量を調整します。

(USB フラッシュメモリ内の MP3 データを再生する際は本体側面のダイヤルからは音量を調整できません。)

【 1 】 録音開始・停止ボタンを押しても LED 指示灯に何も変化がない。

答. 下記の 3 点を確認して下さい。

1. USB フラッシュメモリの接続不良場合があります。
再度接続してください。
2. USB ケーブルの 3 つの端子の接続について、接続先が正しいか、
しっかり接続されているか確認して下さい。
3. USB フラッシュメモリの動作不良場合があります。
別の USB フラッシュメモリと換えて再度お試しください。

【 2 】 上部の再生ボタンを押しても、カセットテープの音楽が再生されない。

答. 下記の 2 点を確認して下さい。

1. 電池を電源としている場合、電池容量が不足している場合があります。
電池を交換するか、USB 電源を使用してください。
2. 電源スイッチの位置が間違っている場合があります。
電池を電源とする場合には、電源スイッチを「AA」側に、
USB を電源とする場合には、電源スイッチを「USB」側に切り替えてください。

【 3 】 前面の再生ボタンを押しても、USB メモリ内の音楽が再生されない。

答. 下記の 2 点を確認して下さい。

1. 音量が低い場合があります。
前面パネルの「+」ボタンを押して音量を上げてください。
2. USB メモリ内に MP3 データがない場合や、データが破損している場合は再生できません。
中のデータを確認して下さい。